

La porte de garage ne s'ouvre/ferme plus ?

1. Vérifier le chiffre indiqué sur le moteur.
2. Vérifier les ressorts (torsionfeder) -> Ressorts cassés ?



- a) Trouver le numéro des ressorts -> sur le ressort ou sur l'étiquette qui est sur la porte




POUR RAPPEL VOTRE PORTE DOIT ÊTRE CONTRÔLÉE UNE FOIS PAR AN

3. Débrayer le moteur (si panne électricité, panne moteur, ...)

Tirer sur le cordon rouge pour débrayer puis ouvrir/fermer la porte manuellement.

Appuyer sur le bouton vert pour embrayer puis ouvrir/fermer la porte manuellement.

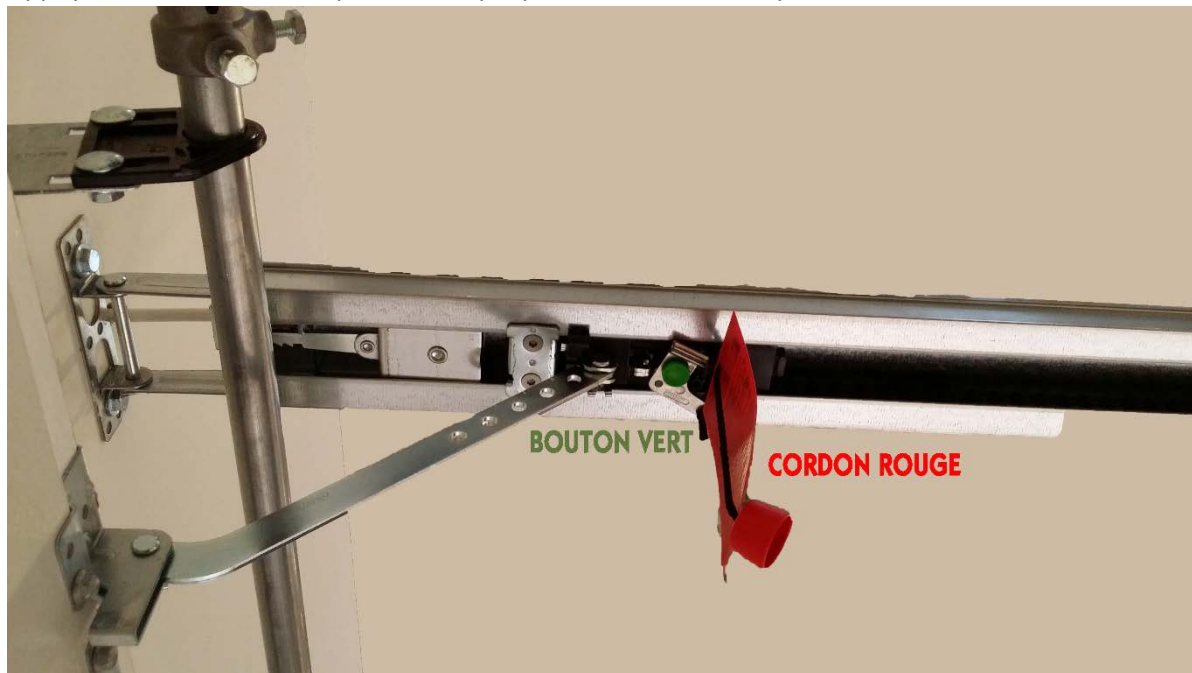

POUR RAPPEL VOTRE PORTE DOIT ÊTRE CONTRÔLÉE UNE FOIS PAR AN

La porte se réouvre seule après la fermeture, ... = problème programmation moteur

1. S'assurer que la porte et le moteur sont accouplés.
2. Trouver la version de la motorisation sur le moteur Supramatic série 1 ? 2 ? ou 3 ? (voir photo)



3. Reprogrammer le moteur = Réinitialiser le moteur en paramètres d'usine

Retirer la prise d'alimentation

Appuyer sur la touche PRG tout en restant appuyer remettre la prise d'alimentation

➤ Version Supramatic 1

- appuyer sur la touche PRG, « 1 » puis « L » doit s'afficher sur le display.
- appuyer sur la touche ouverture (↑ flèche vers le haut), laisser la porte se déplacer.
- appuyer sur la touche fermeture (↓ flèche vers le bas), laisser la porte se déplacer.
- appuyer sur la touche fermeture (↓ flèche vers le bas), laisser la porte se déplacer.
- « - » apparait, la motorisation est programmée.

➤ Version Supramatic 2 (appuyer 5 sec. sur PRG pour déverrouiller le clavier)

- appuyer sur la touche PRG, « J » puis « O. » doit s'afficher sur le display.
- appuyer sur la touche PRG, « 1 » puis « L. » doit s'afficher sur le display.
- appuyer sur la touche ouverture (↑ flèche vers le haut), laisser la porte se déplacer.
- appuyer sur la touche fermeture (↓ flèche vers le bas), laisser la porte se déplacer.
- appuyer sur la touche fermeture (↓ flèche vers le bas), laisser la porte se déplacer.
- « - » apparait, la motorisation est programmée.

➤ Supramatic 3 (appuyer 10 sec. sur PRG pour déverrouiller le clavier)

- appuyer sur la touche PRG, « 1 » puis « L » doit s'afficher sur le display.
- appuyer sur la touche ouverture (↑ flèche vers le haut), laisser la porte se déplacer.
- appuyer sur la touche fermeture (↓ flèche vers le bas), laisser la porte se déplacer.
- appuyer sur la touche fermeture (↓ flèche vers le bas), laisser la porte se déplacer.
- « - » apparait, la motorisation est programmée.

POUR RAPPEL VOTRE PORTE DOIT ÊTRE CONTRÔLÉE UNE FOIS PAR AN

Problèmes de télécommande :

Effacer les codes des télécommandes (moteur Supramatic série 2)

- Appuyer 2x sur PRG (si il ne se passe rien il faut rester appuyé sur prg pdt 5 seconde pour déverrouiller la programmation)
P et 0 apparaît
- Appuyer sur PRG **pendant 3 sec** pour avoir le point allumé à côté du 0
- Enfoncer en même temps ↑ ↓

Tous les codes seront ainsi effacés !

Reprogrammer une télécommande (moteur Supramatic série 2)

- Appuyer 2x sur PRG (si il ne se passe rien il faut rester appuyé sur prg pdt 5 seconde pour déverrouiller la programmation)
P et 0 apparaît
- Appuyer 4 secondes sur PRG
O **avec un point** clignote
- Appuyer sur le bouton de la télécommande
O **avec le point** clignote très vite
Quand il arrête de clignoter, le code est introduit.
- Appuyer 2x sur PRG

Reprogrammation des fins de course (moteur supramatic serie 2)

- La porte de garage doit être fermée ou le plus bas possible.
- Appuyez sur PRG (si il ne se passe rien il faut rester appuyé sur prg pdt 5 seconde pour déverrouiller la programmation)
1 puis L apparait
L clignote
- Appuyez 1x sur une fois sur ↑.
Attendre que la porte s'ouvre et s'arrête.
- Appuyez sur ↓
La porte se ferme et s'ouvre de nouveau.
- Une fois arrêtée, L clignote plus vite.
- Appuyez 1x sur ↓
La porte se ferme, s'ouvre, se ferme et se ré-ouvre.

La re programmation est ainsi terminée.

POUR RAPPEL VOTRE PORTE DOIT ÊTRE CONTRÔLÉE UNE FOIS PAR AN